

GUIA DE INSTALAÇÃO PARA O SISTEMA DE SUSPENSÃO DE FORRO

Componentes

- **Barra Principal:** 3,6 m / 12' | 0,30 mm x 24 mm x 32 mm
- **Travessa Secundária:** 1,2 m / 4' | 0,30 mm x 24 mm x 25 mm
- **Travessa Secundária:** 0,6 m / 2' | 0,30 mm x 24 mm x 25 mm
- **Cantoneira de Parede:** 3,6 m / 3,0 m | 0,40 mm x 24 mm x 24 mm

Passos de Instalação

Passo 1: Medição e planejamento

Defina as linhas das barras principais e das travessas de modo que as placas próximas às paredes tenham pelo menos meia placa (300 mm).

Passo 2: Marcar a altura desejada do forro

Meça e marque as paredes em todos os cantos, acima do nível de instalação. Estique uma linha de giz e verifique o nivelamento.

Passo 3: Fixação inicial

Inserir um prego entre a parede e a cantoneira no local marcado funciona como um bom ponto de ancoragem. Certifique-se de que a linha das travessas esteja a 90°.

Passo 4: Fixar as barras principais


Prenda as barras principais nos tirantes.

Passo 5: Instalar as travessas

Instale as travessas garantindo que elas estejam bem conectadas às barras principais.

Passo 6: Colocação das placas

Apoie as placas começando por um canto e completando fileira por fileira.

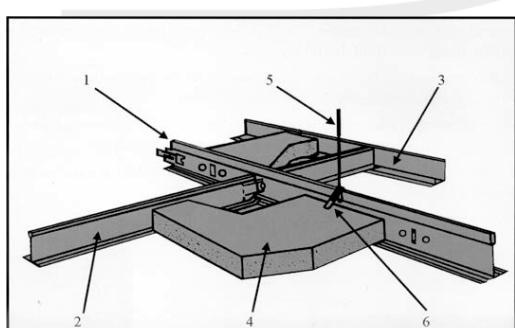

SISTEMA DE MONTAGEM

1. Barra Principal
2. Travessa Secundária
3. Cantoneira de Parede
4. Placa de Gesso
5. Fio de Sustentação / Haste de Suspensão
6. Presilha de Fixação (Hold Down Clip)